

## ReelBox Tutorial - Automatische Such-Timer



# ReelBox

Nie wieder eine Folge Ihrer Lieblingssendung verpassen - mit den automatischen Such-Timern der ReelBox müssen Sie sich um wechselnde Ausstrahlungstermine keine Gedanken machen.

Einmal programmiert findet der automatische Such-Timer alle Folgen der gewünschten Serie in den EPG-Daten und erstellt automatisch die passenden Aufnahme-Timer. Selbstverständlich startet die ReelBox wie gewohnt aus den Stand-by-Modi, um geplante Aufzeichnungen durchzuführen.

Nachfolgend wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie Sie automatische Such-Timer für Serienaufnahme anlegen können.

1. Öffnen Sie das EPG durch Drücken der grünen Taste auf der Fernbedienung. Alternativ erreichen Sie das EPG über Menü -> 1. TV / Radio -> 1. EPG Fernsehprogramm.
2. Wählen Sie die Sendung, deren Folgen Sie automatisch aufzeichnen möchten, mithilfe der Pfeiltasten.
3. Drücken Sie die Taste „0“ auf der Fernbedienung. Die Schaltflächen der Befehlsleiste am unteren Rand des Bildschirmmenüs werden dadurch ausgetauscht (s. Bild 01).
4. Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung, um das Befehlsmenü für die markierte Sendung zu öffnen.
5. Öffnen Sie den Menüpunkt „4. Suche anlegen“ (s. Bild 02).
6. Stellen Sie den Eintrag „Als Suchtimer verwenden“ auf „Ja“ (s. Bild 03).
7. Legen Sie die gewünschten Optionen (s. Seite 2) für die Serienaufnahme fest und bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend mit „OK“.

Nach der Erstellung eines automatischen Such-Timers dauert es maximal 30 Minuten, bis die ersten Ergebnisse in der Timer-Übersicht angezeigt werden. Bei jedem EPG-Scan



Bild 01: Gewünschte Sendung im EPG wählen und „0“ drücken - Schaltfläche „Befehle“ wird eingeblendet

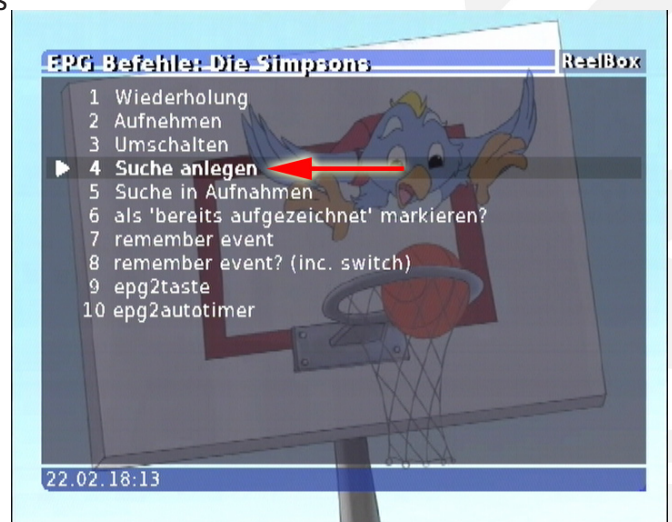


Bild 02: Befehl „4. Suche anlegen“ auswählen und mit „OK“ öffnen



# ReelBox

(Werkseinstellung: Scan alle 30 Minuten) werden die EPG-Daten nach der fraglichen Sendung durchsucht.

### Optionen für die Serienaufnahme:

- **Serienaufnahme:** Wählen Sie „Ja“, um alle Folgen der Serie in einem eigenen Verzeichnis ablegen zu lassen.
- **Aufn. nach ... Tagen löschen:** Geben Sie einen beliebigen Wert ein, um die Aufzeichnung nach Ablauf der entsprechenden Tage automatisch löschen zu lassen.
- **Vermeide Wiederholung:** Wählen Sie „Ja“, um eine Aufzeichnung von Wiederholungen der gleichen Folge zu verhindern.
- **Priorität:** Falls es aufgrund parallel programmierter Timer zu Konflikten kommt, weil nicht genügend Tuner für die Aufzeichnung zur Verfügung stehen, werden Timer mit höherer Priorität bevorzugt.
- **Lebensdauer:** Beim voreingestellten Wert von „99“ werden Aufzeichnungen niemals automatisch gelöscht. Falls die ReelBox für eine neue Aufzeichnung Platz benötigt, werden vorhandene Aufnahmen automatisch gelöscht, falls diese einen niedrigeren Wert als „99“ haben. Die Zahl gibt dabei an, wie lange (in Tagen) eine Aufzeichnung mindestens auf der Festplatte gewesen sein muß, bevor sie automatisch gelöscht werden kann.
- **Zeitpuffer bei Anfang (min):** Gibt an, wieviele Minuten vor Beginn der Sendung mit der Aufzeichnung begonnen werden soll (um Programmverschiebungen auszugleichen).
- **Zeitpuffer bei Ende (min):** Gibt an, wieviele Minuten nach Ende der Sendung aufgezeichnet werden soll (um Programmverschiebungen auszugleichen).
- **VPS:** Gibt an, ob ein evtl. ausgestrahltes VPS-Signal für die Aufnahmesteuerung verwendet werden soll (nur auf öffentlich-rechtlichen Kanälen möglich).

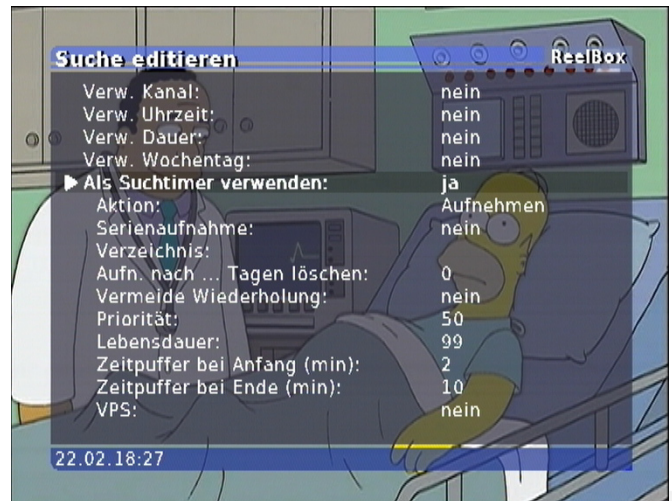


Bild 03: Optionen für die Serienaufnahme